


# Nintendo 3DS-Schnellstart-Anleitung

Diese Anleitung erklärt die ersten Schritte bei der Einrichtung des Systems, dem Starten von Software und der Herstellung einer Verbindung mit dem Internet.

In dieser Anleitung werden die folgenden Begriffe verwendet:

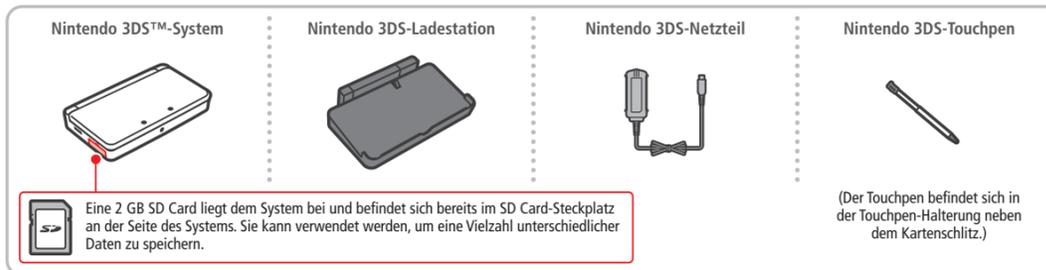

## WICHTIG:

- Aufgrund der Wichtigkeit der Systemeinstellungen **sollte ein Erwachsener sie vornehmen, wenn das System von Kindern verwendet wird.**
- Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme die Gesundheits- und Sicherheitsinformationen in der Bedienungsanleitung und befolgen Sie sorgfältig die darin enthaltenen Anweisungen.


Trademarks are property of their respective owners. Nintendo 3DS is a trademark of Nintendo.  
© 2011 Nintendo.

MKA-CTR-S-GER-C2


## 1 System aufladen und einschalten

### System aufladen

Verbinden Sie die Elemente wie in den Illustrationen unten gezeigt und laden Sie das System.

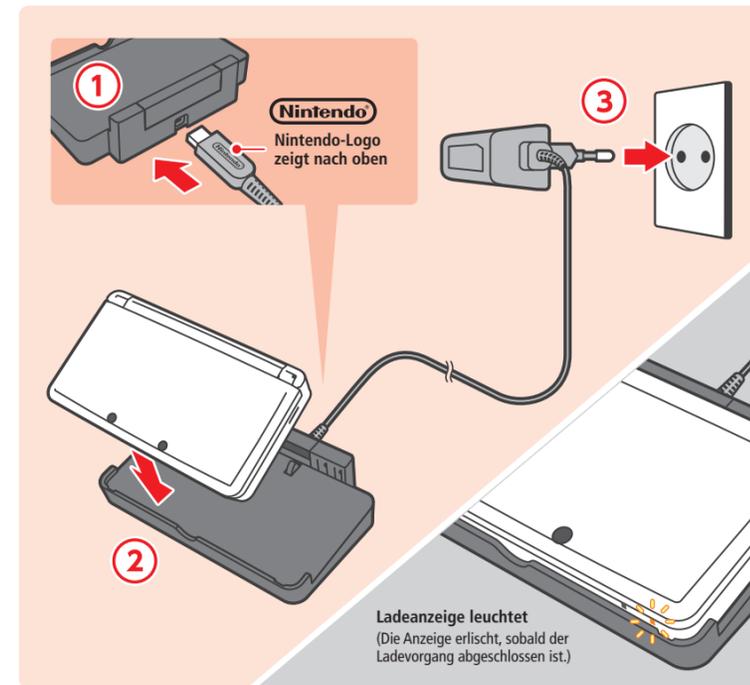


### Einschalten

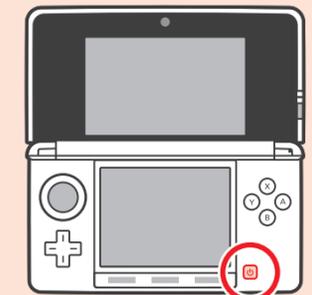

Drücken Sie den POWER-Schalter.

Verwenden Sie den Touchpen zur Eingabe auf dem Touchscreen.

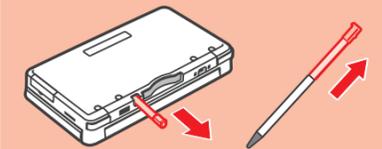

Ziehen Sie den Touchpen heraus.


## 2 System einrichten Nachdem Sie das System zum ersten Mal eingeschaltet haben, müssen Sie es einrichten.

### 1 Wählen Sie Ihre Sprache



Berühren Sie Ihre Sprache und dann OK.


### 2 3D-Kalibrierung

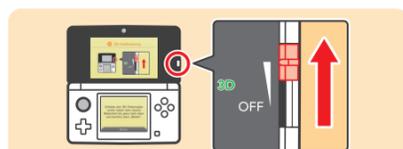

Schieben Sie den 3D-Tiefenregler ganz nach oben und berühren Sie dann WEITER.



Halten Sie das System wie in der Illustration gezeigt und berühren Sie WEITER.

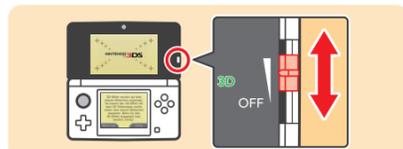

Berühren Sie 3D-ANZEIGE und die Bilder auf dem oberen Bildschirm erscheinen in 3D.

Passen Sie den 3D-Effekt mithilfe des 3D-Tiefenreglers auf ein angenehmes Maß an und berühren Sie FERTIG.

### 3 Datum und Uhrzeit einstellen



Berühren Sie  / , um das Datum einzustellen, und dann OKAY.



Berühren Sie  / , um die Zeit einzustellen, und dann OKAY.

Hinweis: Bitte geben Sie das korrekte Datum / die korrekte Zeit ein, da manche Softwaretitel diese verwenden.

### 4 Nutzereinstellungen



Geben Sie mit der Tastatur auf dem Bildschirm einen Nutzernamen ein und berühren Sie dann OKAY.

Hinweis: Geben Sie niemals persönliche Daten oder beleidigende Wörter / Phrasen ein.




Berühren Sie  / , um Ihr Geburtsdatum einzugeben, und dann OKAY.



Wählen Sie Ihr Land / die Region, in dem / der Sie leben, und berühren Sie dann OKAY.

### 5 Internetverbindung

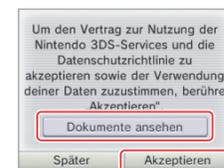

Lesen Sie den Vertrag zur Nutzung der Nintendo 3DS-Services und die Datenschutzrichtlinie zu akzeptieren sowie der Verwendung deiner Daten zuzustimmen, berühre **Akzeptieren**.



Berühren Sie FESTLEGEN und folgen Sie den Anweisungen in Schritt 2 von „4. Mit dem Internet verbinden“ auf der Rückseite dieser Anleitung. Wenn Sie möchten, können Sie diese Einstellungen später vornehmen.

### 6 Altersbeschränkungen konfigurieren



Die Altersbeschränkungen können den Zugang zu bestimmten Funktionen sperren. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **Altersbeschränkungen** der Bedienungsanleitung.



Schließen Sie das Setup ab, indem Sie den HOME-Knopf drücken, um das HOME-Menü aufzurufen.

#### Was sind Altersbeschränkungen?



Altersbeschränkungen erlauben es Eltern oder Erziehungsberechtigten, den Zugang zu bestimmten Funktionen des Nintendo 3DS-Systems zu sperren, die ihnen unpassend für ihre Kinder erscheinen, etwa die Anzeige von 3D-Bildern.

## 3 Software starten

### 1 Karte einschieben



Überprüfen Sie, welche Seite der Karte nach oben zeigt.

Mit dem Nintendo 3DS-System kann Software verwendet werden, die für Nintendo 3DS-, Nintendo DSi™- sowie Nintendo DS™-Systeme entwickelt wurde.

Bevor Sie eine Karte einschieben oder entfernen, stellen Sie bitte sicher, dass das Nintendo 3DS-System entweder ausgeschaltet ist, oder dass das HOME-Menü angezeigt wird und kein anderes Spiel aktiv ist.

### 2 Software starten



Berühren Sie das Symbol der Software, die Sie verwenden möchten, und berühren Sie dann STARTEN.


#### Hinweis:

- Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung der Software. Falls die Software eine elektronische Bedienungsanleitung enthält, berühren Sie bitte ANLEITUNG, um diese einzusehen.
- 3D-Inhalte werden nur im Zusammenhang mit Nintendo 3DS-Softwaretiteln angezeigt. Bei Nintendo DS- oder Nintendo DSi-Softwaretiteln können keine 3D-Inhalte angezeigt werden.

Fortsetzung: siehe Rückseite

## 4 Mit dem Internet verbinden

Sie benötigen eine drahtlose Internetverbindung, um Ihr Nintendo 3DS-System mit dem Internet zu verbinden. Weiterhin benötigen Sie einen Computer, um die Einstellungen Ihres drahtlosen Access Points (Router) einzurichten.

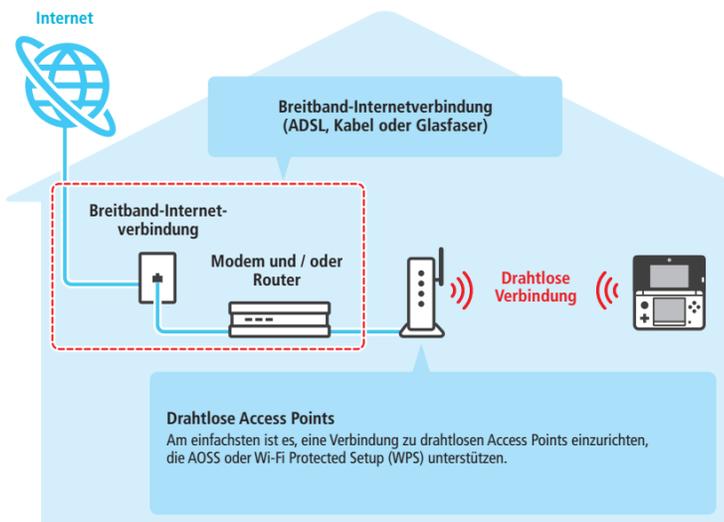

Hinweis: Eine Liste kompatibler Access Points finden Sie auf support.nintendo.com.

## 4 Mit dem Internet verbinden

### 1 Konfiguration beginnen



Berühren Sie im HOME-Menü und dann STARTEN.



Berühren Sie INTERNETEINSTELLUNGEN.




Berühren Sie VERBINDUNGSEINSTELLUNGEN.

### 2 Wählen Sie NEUE VERBINDUNG



Berühren Sie NEUE VERBINDUNG.

### 3 Hilfe bei der Einrichtung einer Verbindung

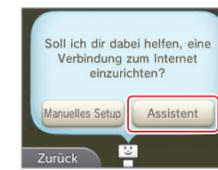

#### Ich helfe Ihnen durch den Einrichtungsprozess.

Berühren Sie ASSISTENT und ich helfe Ihnen mit der Einrichtung der Verbindung. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, bevor Sie mit dem nächsten Schritt weitermachen.

### 4 Access Point wählen



Berühren Sie die Verbindungsmethode, die zu Ihrem drahtlosen Access Point passt.


**A OSS™** 5-1  
A OSS: weiter mit Schritt

**WPS: weiter mit Schritt** 5-2  
WPS: weiter mit Schritt

**Wenn Sie sich nicht sicher sind (WEISS NICHT / KEINEN DAVON) oder einen anderen Access Point besitzen: weiter mit Schritt** 5-3

## 5-1 A OSS™ A OSS-Setup

Schritte, die Sie am A OSS-Access Point vornehmen müssen

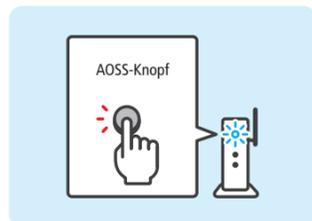

Halten Sie den A OSS-Knopf am Access Point gedrückt, bis die A OSS-Kontrolllampe zwei Mal aufleuchtet.

Sobald der Bildschirm zum Abschluss des Setups angezeigt wird, berühren Sie OKAY und führen Sie einen Verbindungstest durch. Wenn der Verbindungstest erfolgreich verläuft, sind die Einstellungen abgeschlossen.

## 5-2 WPS-Setup


Schritte, die Sie am Nintendo 3DS-System vornehmen müssen



Berühren Sie die Verbindungsmethode, die zu Ihrem Access Point passt. Weitere Informationen zu den verfügbaren Verbindungsmethoden finden Sie in der Bedienungsanleitung des Access Points.


Schritte, die Sie am Access Point vornehmen müssen

#### VERBINDUNG PER KNOPFDRUCK

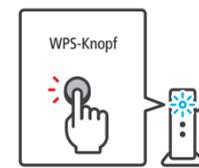

Halten Sie den WPS-Knopf am Access Point gedrückt, bis die Kontrolllampe aufleuchtet.

#### VERBINDUNG PER GEHEIMZAHL

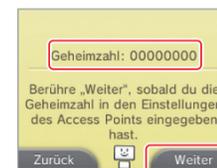

Auf dem Touchscreen wird eine Geheimzahl angezeigt. Geben Sie diese in den Einstellungen Ihres Access Points ein und berühren Sie WEITER.

Sobald der Bildschirm zum Abschluss des Setups angezeigt wird, berühren Sie OKAY und führen Sie einen Verbindungstest durch. Wenn der Verbindungstest erfolgreich verläuft, sind die Einstellungen abgeschlossen.

## 5-3 WEISS NICHT / KEINEN DAVON

Suchen Sie mithilfe Ihres Nintendo 3DS-Systems nach dem Access Point.

Schritte, die Sie auf dem Nintendo 3DS-System vornehmen müssen



Berühren Sie den Namen des Access Points in der Liste. Berühren Sie den Namen (auch SSID, ESSID oder Netzwerkname genannt), der mit Ihrem Access Point übereinstimmt.



Geben Sie den Sicherheitsschlüssel ein und berühren Sie OKAY. Eingegebene Zeichen werden als \* auf dem Bildschirm dargestellt.

Berühren Sie OKAY, um Ihre Einstellungen zu speichern.

Berühren Sie OKAY, um einen Verbindungstest durchzuführen. Wenn der Verbindungstest erfolgreich verläuft, sind die Einstellungen abgeschlossen.